
Handleiding:
Op waterdruk zetten van project verdeler

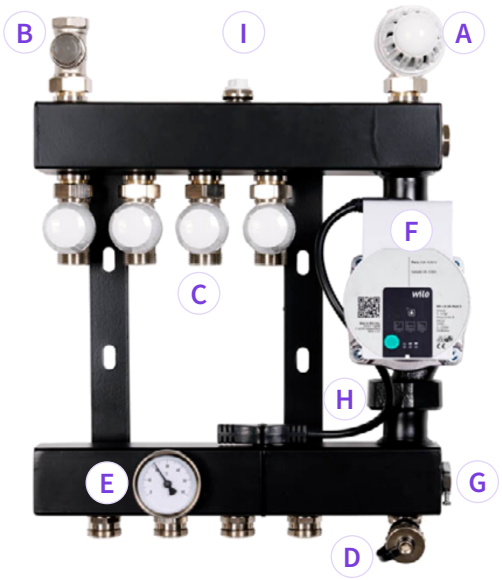

Stappenplan:

Stap 1: Zorg dat alle groepen op de verdeler aangesloten zijn middels slangklemkoppelingen, deze dienen aangedraaid te zijn met steeksleutel 24.

Stap 2: De stekker van de pomp hoeft niet aangesloten te zijn.

Stap 3: Draai de aanvoer en retour dicht op de bovenkant van de verdeler. (A & B)

Stap 4: Draai alle groepen op de bovenste balk volledig dicht. (C)

Stap 5: Draai de vul/aftap op de onderste balk open (wieltjes). (D)

Stap 6: Draai met het wieltje de ontluchter onderaan de verdeler open. (D)

Stap 7: Plaats de waterslang op de vul/aftap van de onderste balk van de verdeler (aanvoer). (D)

Stap 8: Draai de groep aan de linkerkant van de verdeler open (boven). (C)

Stap 9: Zet de waterslang aan die op de onderste balk van de verdeler bevestigd is. (D)

Stap 10: Wacht tot er boven en beneden in de vloerverwarmingsbuis een constante straal water te zien is zonder luchtbelletjes in de slang. Let op: er kan water uit de ontluchter bovenop de verdeler komen.

Stap 11: Wanneer er een constante straal water is, mag je de groep die je aan het vullen bent boven op de verdeler dichtdraaien. (C)

Stap 12: Vervolgens kun je de volgende groep opendraaien en bovenstaande stappen (9 t/m 11) herhalen. (C)

Housewarming
Randweg-Zuid 15
6021 PT, Budel

+31 (0) 495 59 92 04
info@housewarming.nl
www.housewarming.nl

K.v.K. 66868017
IBAN: NL44 INGB 000 7557 177
BTW: NL 8567.31.973 B01

Stap 13: Wanneer je alle groepen op de verdeler gevuld hebt met water mag je alle groepen opendraaien en het laatste stukje nog bijvullen met de aanvoerslang. (C)

Stap 14: Je kan de waterslang uitzetten. (D)

Stap 15: Vervolgens kun je de slangen op de vul/aftap onder op de verdeler losdraaien en de vul/aftap weer dicht- draaien door middel van de wieltjes. Let op: hier kan water dat in de slang is overgebleven, vrijkomen. (D)

Stap 16: De verdeler staat nu op waterdruk.

Stap 17: Controleer de ruimtes waarin je de vloerverwarming hebt gelegd op water. Zo weet je of er geen lek is ontstaan.

Housewarming
Randweg-Zuid 15
6021 PT, Budel

+31 (0) 495 59 92 04
info@housewarming.nl
www.housewarming.nl

K.v.K. 66868017
IBAN: NL44 INGB 000 7557 177
BTW: NL 8567.31.973 B01