


Ombouwen van een kunststof verdeler zonder pomp (KZP)

Om onze kunststof verdeler zonder pomp om te bouwen van een linkse aansluiting naar een rechtse aansluiting volg je eenvoudig onderstaande instructies.

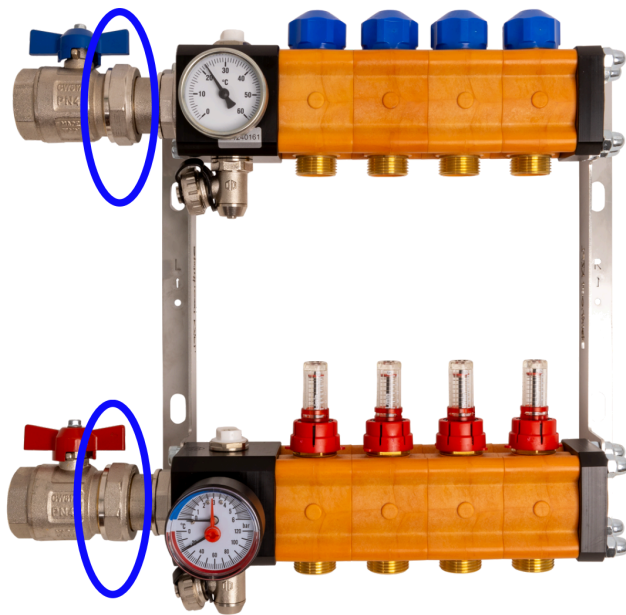

Stap 1: Draai de kogelkranen los (laat de nippel zitten).

Stap 2: Draai aan de rechterkant, zowel bij de aanvoer als bij de retour, de afblokje los met een inbussleutel.

Stap 3: Draai de blokjes die je zojuist hebt losgedraaid op de nippels (links).

Stap 4: Draai de kogelkranen er aan de rechterkant in.

Vloerverwarming begint hier