


Handleiding: Op waterdruk zetten van comfort verdeler

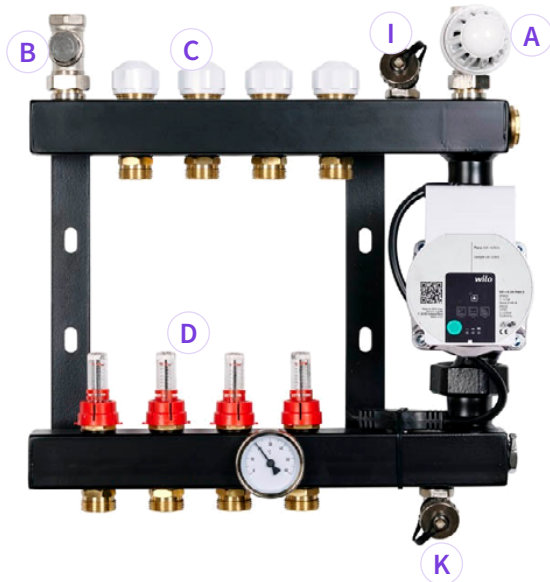

Stappenplan:

Stap 1: Zorg dat alle groepen op de verdeler aangesloten zijn middels slangklemkoppelingen, deze dienen aangedraaid te zijn met steeksleutel 24.

Stap 2: De stekker van de pomp hoeft niet aangesloten te zijn.

Stap 3: Draai de aanvoer en retour dicht op de bovenkant van de verdeler. (A & B)

Stap 4: Draai alle groepen op de bovenste en onderste balk volledig dicht. (C & D)

Stap 5: Draai de vul/aftap op de bovenste en onderste balk open (wieltjes). (I & K)

Stap 6: Draai met het wielje de ontluchter bovenop de verdeler open. (I & K)

Stap 7: Plaats de waterslang op de vul/aftap van de onderste balk van de verdeler (aanvoer). (K)

Stap 8: Plaats de spoelslang op de vul/aftap van de bovenste balk van de verdeler (retour). (I)

Stap 9: Draai de groep aan de linker kant van de verdeler open (boven en onder). (C & D)

Stap 10: Zorg dat de waterslang op de bovenste balk van de verdeler in een emmer of naar buiten loopt om het overtollige water op te vangen. (I)

Stap 11: Zet de waterslang aan die op de onderste balk van de verdeler bevestigd is. (K)

Stap 12: Wacht tot er boven en beneden in de vloerverwarmingsbuis een constante straal water te zien is zonder luchtbelletjes in de slang.

Stap 13: Wanneer dit het geval is, mag je de groep die je aan het vullen bent boven en onder op de verdeler dichtdraaien. (C & D)

Vloerverwarming begint hier

Stap 14: Vervolgens kun je de volgende groep opendraaien en bovenstaande stappen (10 t/m 12) herhalen. (C & D)

Stap 15: Als je alle groepen op de verdeler gevuld hebt met water mag je alle groepen opendraaien en het laatste stukje nog bijvullen met de aanvoerslang.

Stap 16: Je kan de waterslang uitzetten. (K)

Stap 17: Vervolgens kun je de slangen op de vul/aftap boven en onder op de verdeler losdraaien en de vul/aftap weer dicht draaien door middel van de wieljes. Let op: hier kan water dat in de slang is overgebleven, vrijkomen.

Stap 18: Je kunt de ontluchters boven en onder op de verdeler dichtdraaien door middel van het wielje. (I & K)

Stap 19: De verdeler staat nu op waterdruk.

Stap 20: Controleer de ruimtes waarin je de vloerverwarming hebt gelegd op water. Zo weet je of er geen lek is ontstaan.

Vloerverwarming begint hier